




AKK – Schlüsselanhänger-Kugelschreiber Bausatz – Montage- und Zusammenbauanleitung

Um das Premium Schlüsselanhänger-Kugelschreiber Bausatz fertigzustellen, benötigen Sie Folgendes:

Geeignetes Rohlingstück, 47 mm lang + zusätzlicher Spielraum
8 mm Bohrer
Buchsen-set (WT_AKKBSH)
Klebstoff & Finish-Produkte

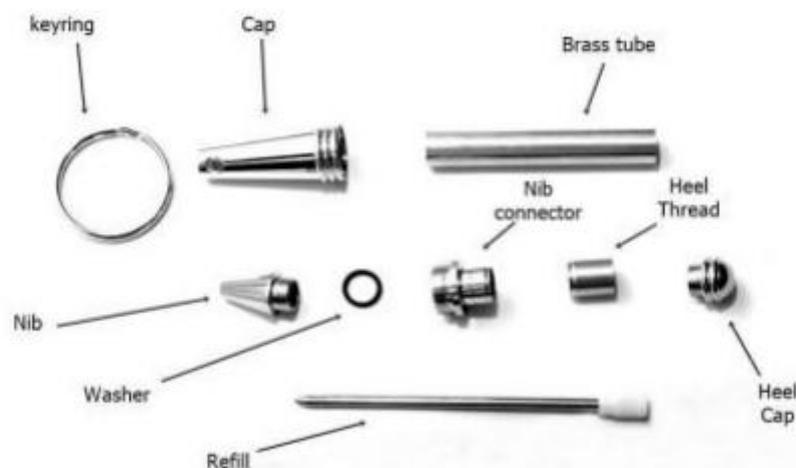

1] Rauhen Sie die Oberfläche des Messingstifts mit Schleifpapier mittlerer Körnung auf und kleben Sie ihn in das von Ihnen gewählte Rohlingstück. Kürzen Sie das Stück auf die Länge des Messingstifts.

2] Der Rohling kann zwischen den Zentren montiert werden (mit einem festen Mittelpunkt am Spindelstock und einem mitlaufenden Zentrum am Reitstock) oder auf einem Standard-Kugelschreiber-Dorn zwischen den zwei Buchsen. Die große Buchse ist für das Kappenende, die kleine für das Ende des Schreibstifts.

3] Drechseln und polieren Sie den Rohling nach Bedarf.

ZUSAMMENBAU:

4] Drücken Sie den Schreibspitzen-Verbinder in das breitere Ende des bearbeiteten Rohlings, bis ein guter Sitz erreicht ist.

5] Drücken Sie das Messinggewinde für den hinteren Teil in das schmalere Ende des Körpers – es gibt eine Nut, die bei der Ausrichtung hilft, um sicherzustellen, dass es richtig herum sitzt.

6] Schrauben Sie die Schreibspitzen-Sektion auf und setzen Sie dann die kleine schwarze Unterlegscheibe in die Nut des Schreibspitzen-Verbinders ein.

7] Setzen Sie die Mine ein und schrauben Sie sie fest (ein Schraubenzieher kann verwendet werden), schrauben Sie die hintere Kappe fest – achten Sie darauf, dass diese so fest wie möglich angezogen wird, damit sie sich nicht löst.

8] Befestigen Sie den Schlüsselring an der Kappe und schrauben Sie dann die gesamte Baugruppe über die Schreibspitze. Der Bausatz ist nun fertig und bereit, an Ihren Schlüsseln befestigt zu werden.

Wir empfehlen, die hintere Kappe so fest wie möglich anzuziehen und alle 2-3 Wochen regelmäßig nachzuziehen, um sicherzustellen, dass sie fest bleibt.